


HOW TO OPERATE THE RADIO

1. Insert two AAA batteries into the battery compartment (1), Make sure that the positive (+) and negative (-) marks are properly aligned.
2. Insert the earphone jack into the earphone socket (7) and place the earphone in your ear.
3. Turn the ON/OFF volume control (3) to the "ON" position and the indicator light will light up, then keep turning the volume control slowly until you hear a radio signal and then adjust the volume.
4. Select AM/FM with the band selection switch (6).
5. Turn the TUNING control (4) to select a radio station, view your station selection thru the window (5).

CAUTION! *If the radio will not be used for an extended period, remove the batteries. An exhausted battery may leak and damage the internal components of the radio.*

POWER SUPPLY: Two (2) AAA batteries, (not included).

TIS-468
LIT.#: 9304070106

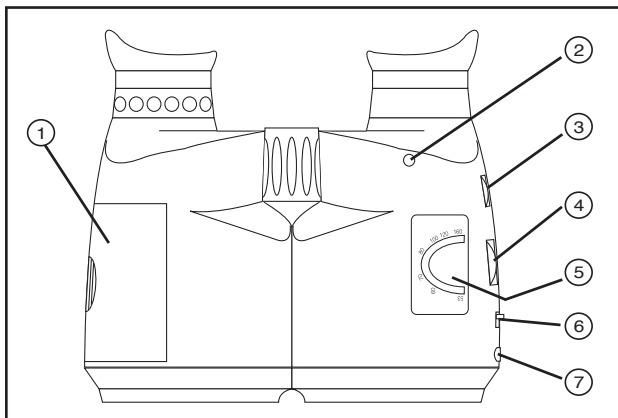

MODE D'EMPLOI DE LA RADIO

1. Introduisez deux piles AAA dans le compartiment à piles (1). Veillez à ce que les pôles positif (+) et négatif (-) des piles soient bien alignés.
2. Insérez la prise d'écouteurs dans la prise femelle d'écouteurs (7) et placez les écouteurs dans vos oreilles.
3. Tournez le bouton On-Off/Volume (Marche-Arrêt/Volume)(3) en position « On » (Marche); le voyant indicateur de fonctionnement (2) s'allume.
4. Sélectionnez la bande AM ou FM à l'aide du bouton de sélection de bande (6).
5. Tournez le bouton de syntonisation (4) pour sélectionner une station de radio. Votre choix de station s'affichera sur l'écran (5).
6. Positionnez le bouton de réglage du volume (3) au volume désiré.

Attention! Retirez les piles de la radio si vous prévoyez ne pas utiliser celle-ci pendant une longue période. Une pile morte risquerait de couler et d'endommager les composants internes de la radio.

ALIMENTATION : Deux (2) piles AAA (non comprises).